MOTOROLA

Motorola CD1

Telefone Digital Sem Fios

Para CD101, CD102, CD103 e CD104

Aviso

Carregar a unidade portátil durante 24 horas antes de usar.

Bem-vindo...

ao seu novo Telefone Digital Sem Fios Motorola CD1!

- Todas as unidades portáteis são completamente sem fios com liberdade para deslocação dentro do alcance da base.
- Lista telefónica com 250 nomes e números.
- Copiar as entradas da lista telefónica entre unidades portáteis.
- Visor relógio protecção do ecrã.
- Visor Chamador mostra-lhe quem está a chamar e pode ver os detalhes dos últimos chamadores na lista de Chamadas[1]
- Registar até 5 unidades portáteis para uma única base e registar cada unidade portátil em até 4 bases diferentes.
- Fazer chamadas internas, transferir chamadas externas, manter uma conversação 3-vias entre dois chamadores internos e um chamador externo.
- Para uma melhor legibilidade ampliação da fonte quando está a marcar e a editar.
- Opção de campainha de grande potência para ambientes ruidosos.
- Amplificação do auscultador para um aumento de volume de som do receptor.
- Compatível com Aparelho Auditivo (CAA).

[1]Para que estas funções funcionem deve subscrever o serviço de ID do Chamador ou de Chamada Em Espera do seu operador de rede. Pode ser necessário pagar uma tarifa de subscrição.

Note que este equipamento não está preparado para efectuar chamadas telefónicas de emergência quando a bateria falha. Devem ser efectuadas acções para aceder aos serviços de emergência.

Necessita de ajuda?

Se tiver problemas quando está a configurar ou a usar o seu CD1, contactar os Serviços do Cliente em **(+34) 902 006 949**.

Alternativamente, pode encontrar a resposta na secção 'Help'(Ajuda) no final deste manual.

O Manual do utilizador fornece-lhe toda a informação que necessita para obter o melhor resultado do seu telefone.

Antes de efectuar a sua primeira chamada é necessário configurar o seu telefone. Seguir as instruções simples em "Iniciar", nas próximas páginas.

IMPORTANTE

Usar somente o cabo de telefone fornecido.

Este equipamento não está preparado para efectuar chamadas telefónicas de emergência quando a bateria falha. Devem ser efectuadas acções para aceder aos serviços de emergência.

Tem tudo?

- Unidade portátil CD1
- Base CD1
- Manual do utilizador
- Porta da bateria
- 2 x AAA NiMH baterias recarregáveis
- Adaptador de corrente eléctrica para a base.
- Cabo do telefone

Se adquiriu o conjunto múltiplo Maggiore, terá também os seguintes itens adicionais:

- Unidade portátil CD1 & carregador
- 2 x AAA NiMH baterias recarregáveis
- Adaptador de corrente eléctrica para o carregador.

1. Iniciar 6
2. Conhecer o seu telefone 10
3. Usar o telefone 14
3.1 Ligar e desligar a unidade portátil..... 14
3.2 Para fazer uma chamada 14
3.3 Fazer uma chamada com pré-marcação..... 14
3.4 Fazer uma chamada usando as teclas de marcação rápida..... 14
3.5 Para fazer uma chamada mãos livres 14
3.6 Chamada a partir da lista telefónica 14
3.7 Chamada a partir da lista de chamadas..... 14
3.8 Responder a uma chamada 15
3.9 Responder a uma chamada com mãos livres 15
3.10 Para ajustar o volume..... 15
3.11 Amplificação 15
3.12 Colocar o microfone no silêncio..... 16
3.13 Para terminar uma chamada 16
3.14 Bloquear o teclado..... 16
3.15 Chamar para outro unidade portátil: intercomunicador 16
3.16 Para transferir uma chamada externa para outra unidade portátil 16
3.17 Para alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa..... 17
3.18 Fazer uma chamada de conferência 3-vias..... 17
3.19 Chamada em espera 17
4. Lista Telefónica.....18
4.1 Visualizar e marcar entradas da lista telefónica ... 18
4.2 Para memorizar uma entrada..... 18
4.3 Introduzir nomes..... 18
4.4 Mapa de caracteres..... 19
4.5 Para introduzir uma pausa..... 20
4.6 Para pesquisar uma entrada 20
4.7 Para visualizar detalhes duma entrada 20
4.8 Para editar uma entrada..... 20
4.9 Copiar uma entrada para outra unidade portátil.. 20
4.10 Para atribuir um toque 21
4.11 Para apagar uma entrada..... 21
4.12 Atribuir um número de chamada rápida 21
4.13 Para limpar um número de chamada rápida 21
4.14 Para aceder à lista telefónica durante uma chamada..... 22
4.15 Para copiar a lista telefónica para outra unidade portátil 22
4.16 Para verificar o estado da memória..... 22
4.17 Para apagar todas as entradas 22
5. Lista de chamadas 23
5.1 Alerta de novas chamadas 23
5.2 Marcar a partir da lista de chamadas 23
5.3 Para visualizar detalhes duma chamada..... 23
5.4 Para guardar um número da lista de chamadas na lista telefónica 24
5.5 Para apagar uma entrada na lista de chamadas.. 24
5.6 Apagar toda a lista de chamadas 24
5.7 Tornar a marcar o último número 25
5.8 Para visualizar e marcar um número na lista de remarcação..... 25

5.9 Para copiar um número de remarcação para a lista telefónica ... 25
5.10 Para apagar uma entrada da lista de remarcação 25

6. Agenda ... 26
6.1 Adicionar um novo evento ... 26
6.2 Para desligar o toque de lembrete ... 26
6.3 Para mostrar os detalhes da agenda ... 26
6.4 Para editar uma agenda ... 27
6.5 Para apagar uma agenda ... 27
6.6 Para apagar todas as agendas ... 27

7. Relógio & Alarme ... 28
7.1 Definir data e hora manualmente ... 28
7.2 Para definir o alarme ... 28
7.3 Para definir o formato da hora ... 28

8. Definições da unidade portátil ... 29
8.1 Para definir o toque da unidade portátil ... 29
8.2 Para definir o volume da campainha da unidade portátil ... 29
8.3 Para definir o volume do receptor ... 29
8.4 Para alterar o nome da unidade portátil ... 30
8.5 Para alterar o idioma do visor ... 30
8.6 Para definir o papel de parede ... 30
8.7 Para alterar a cor do menu ... 30
8.8 Para definir a protecção do ecrã ... 31
8.9 Para definir o tempo limite de iluminação ... 31
8.10 Para alterar o contraste do visor ... 31
8.11 Para ligar e desligar o atendimento automático ... 31
8.12 Para ligar e desligar o beep da tecla ... 32
8.13 Definir o código de acesso PBX ... 32

9. Definições da base ... 33
9.1 Definir o tom de toque da base ... 33
9.2 Para definir o volume da campainha da base ... 33
9.3 Para alterar o modo de marcação ... 33
9.4 Para definir a prioridade do toque ... 33
9.5 Para alterar o modo de rechamada ... 34
9.6 Para ligar / desligar o primeiro toque ... 34
9.7 Para alterar o PIN do Sistema ... 34
9.8 Para reiniciar o CD1 ... 35
9.9 Para ligar/desligar o modo ECO ... 35

10. Registo ... 36
10.1 Para registar uma unidade portátil ... 36
10.2 Para seleccionar uma base ... 36
10.3 Para anular o registo duma unidade portátil ... 37

11. Monitor Sala ... 37
11.1 Para ligar o Monitor Sala ... 37
11.2 Para alterar o nível do monitor ... 37
11.3 Para definir o número para discar ... 38

12. Ajuda ... 39

13. Informação Geral ... 40

1. Iniciar

AVISO

Não colocar o CD1 na casa de banho ou em outras zonas com humidade.

Localização

É necessário colocar a base CD1 a cerca de 2 metros de distância da tomada de corrente eléctrica e da tomada do telefone de modo que os cabos tenham comprimento suficiente.

Assegurar de que é colocado afastado pelo menos 1 metro de outros aparelhos eléctricos para evitar a existência de interferências. O CD1 funciona através do envio de sinais de rádio entre a unidade portátil e a base. A resistência do sinal depende do local onde é colocada a base. Esta deve ser colocada num lugar alto para assegurar a recepção do melhor sinal.

ALCANCE DA UNIDADE PORTÁTIL

O CD1 tem um alcance até 300 metros no exterior quando existe uma linha de visibilidade nítida entre a base e a unidade portátil. Qualquer obstrução entre a base e a unidade portátil reduzirá significativamente o alcance. Com a base no interior e a unidade portátil tanto no interior como no exterior, o alcance será normalmente até 50 metros. Paredes em pedra grossa podem afectar gravemente o alcance.

RESISTÊNCIA DO SINAL

O ícone na sua unidade portátil indica quando está dentro do limite do alcance. Quando fora do alcance da base, o ecrã mostra À procurar .... O ícone começa a piscar e a unidade portátil emite um toque de aviso de fora do alcance de minuto a minuto. Este toque é repetido até que volte a estar dentro do alcance.

Se durante uma chamada se deslocar para fora do alcance, a chamada telefónica será desligada. Volte a deslocar-se para dentro do limite do alcance antes de fazer mais chamadas telefónicas. A unidade portátil ligar-se-á automaticamente de novo à base uma vez dentro do limite do alcance.

IMPORTANTE

A estação da base deve estar sempre ligada à corrente eléctrica. Não ligar o cabo de linha telefónica na tomada até que a unidade portátil esteja completamente carregada. Usar somente os cabos da corrente eléctrica e do telefone fornecidos com o produto.

QUAL O ADAPTADOR DE CORRENTE?

O adaptador de corrente com o conector transparente é para uso na unidade de base e o adaptador de corrente com o conector vermelho é para a unidade do carregador (somente conjuntos múltiplos)

Ligar a base

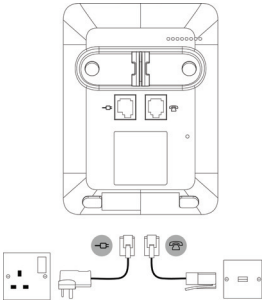

1. Ligar o cabo do telefone na tomada marcada com ☎ na parte de baixo da base.
2. Ligar o cabo de corrente eléctrica com o conector transparente na tomada marcada com ⊣□⊢ na parte de baixo da base e ligar a outra extremidade na tomada de parede. Ligar a alimentação.

Instalar e carregar a unidade portátil

1. Retirar a tampa da bateria na parte de trás da unidade portátil e introduzir as 2 x AAA NiMH baterias recarregáveis fornecidas. Ter em atenção as marcações '+' e '-' no interior do compartimento da bateria e introduzir as baterias na posição correcta.
2. Deslizar a tampa da bateria de novo para a sua posição.
3. Se estiver a carregar as baterias pela primeira vez, colocar a unidade portátil na base para carregar continuamente durante pelo menos 24 horas.
4. Quando a unidade portátil estiver completamente carregada, aparecerá fixo no visor. Ligar a outra extremidade do cabo telefónico (verificar se uma das extremidades já está ligada na base) na tomada telefónica de parede.

Ligar a unidade portátil e o carregador (para conjuntos múltiplos)

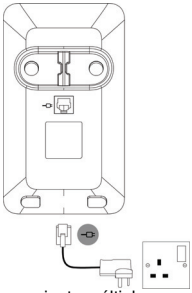

Se tiver adquirido um conjunto múltiplo, seguir os passos abaixo para todas as unidades portáteis e carregadores.

1. Ligar o cabo de corrente eléctrica com o conector transparente na tomada marcada com ⊣□⊢ na parte de baixo da base e ligar a outra extremidade na tomada de parede.
2. Retirar a tampa da bateria na parte de trás da unidade portátil e introduzir as 2 x AAA NiMH baterias recarregáveis fornecidas. Ter em atenção as marcações '+' e '-' no interior do compartimento da bateria e introduzir as baterias na posição correcta.
3. Deslizar a tampa da bateria de novo para a sua posição.
4. Se estiver a carregar as baterias pela primeira vez, colocar a unidade portátil no carregador para carregar continuamente durante pelo menos 24 horas.
5. Quando a unidade portátil estiver completamente carregada, o ícone aparecerá fixo no visor.
   O visor mostrará a hora e o número da unidade portátil (por ex. 2) para indicar que está registada na base.

AVISO DE BATERIA FRACA

Se o ícone piscar no visor, será necessário recarregar a unidade portátil antes de a poder usar de novo.

Quando está a carregar o ícone no visor deslocar-se-á.

DESEMPENHO DA BATERIA

Em condições ideais, as baterias totalmente carregadas devem permitir até 8 horas de conversação ou até 100 horas de tempo em espera num só carregamento.

Notar que as novas baterias não atingem a sua capacidade total até que tenham sido colocadas em uso normal durante vários dias.

Para manter as suas baterias nas melhores condições , deixar uma só vez, a unidade portátil desligada da base durante algumas horas.

Deixar as baterias descarregarem completamente pelo menos uma vez por semana ajudará a que estas tenham uma duração o maior possível.

A capacidade de carga das baterias recarregáveis reduzir-se-á com o tempo à medida que vão ficando gastas, proporcionando uma menor tempo de conversação/ em espera da unidade portátil. Eventualmente necessitarão de ser substituídas.

As baterias e a unidade portátil podem aquecer durante o carregamento. Isso é normal.

AVISO

Usar somente baterias recarregáveis. Se forem usadas baterias não recarregáveis, aparece Bateria errada *e o carregamento parará. Substituir por 2 AAA 750 mAh baterias recarregáveis.*

Configurar o seu CD1

Ecrã de boas vindas

1. O ecrã de boas vindas aparecerá por breves instantes, depois é visualizada uma lista de países.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para o seu país (operador) e pressionar Selec.
   A unidade portátil e a base reiniciarão o carregamento das definições correctas. O ecrã de em espera é então visualizado e o seu telefone está pronto a usar.

Pode ainda assim efectuar e receber chamadas telefónicas sem ter primeiro seleccionado o seu país e o seu operador de rede, no entanto, o ecrã Welcome reaparecerá até que o seu telefone tenha sido configurado com as definições do seu país.

Data e hora

Se tiver subscrito o serviço do seu operador de Visualizar Chamador, a data e a hora é definida automaticamente para todas as unidades portáteis quando é recebida a primeira chamada telefónica.

Se não tiver subscrito o serviço de Visualizar Chamador, a data e a hora podem ser definidas manualmente.

Definir data e hora manualmente

1. Pressionar Menu, ▼ para Relógio/alarme e pressionar Selec.
2. Data e Hora é realçado. Pressionar Selec.
3. Introduzir a data usando o formato DD/MM/YY por ex. 04/08/10 para 4 de Agosto de 2010.
4. Introduzir a hora HH:MM e pressionar Guardar.
   Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, seleccionar am ou pm.
   Para alterar o Formato Hora, consultar página 28.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

O seu CD1 está agora pronto a usar.

2. Conhecer o seu telefone

Generalidades da sua unidade portátil

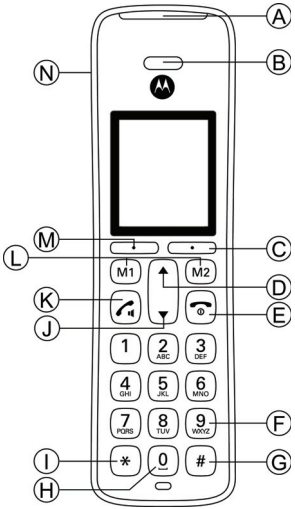

A **LED Indicador Campainha**
Fica vermelho quando o telefone está em uso. Está a piscar quando existe uma chamada a entrar.

B **Auscultador**

C **Menu lista telefónica / Limpar / Voltar / Tecla direita**
No modo em espera, pressionar para abrir o menu da lista telefónica.
Limpar entrada incorrecta durante a edição de texto.
Voltar ao menu anterior.
Pressionar para seleccionar opções visualizadas no ecrã.

D **Lista remarcação / Subir / Aumentar volume**
No modo em espera, pressionar para abrir a lista de remarcação.
Pressionar e manter pressionado para inserir uma pausa (P) durante a pré-marcação.

E **Fim chamada / Sair / Ligar/desligar unidade portátil**
Pressionar e manter pressionado 3 segundos para desligar a unidade portátil.

F **Remarcar / 9**
Para usar com a central telefónica/PABX.

G **Cardinal / Tecla bloquear / Maiúscula-Minúscula**
Pressionar e manter pressionado para alternar entre o bloqueamento do teclado ligado e desligado.
Pressionar para alterar maiúscula/minúscula quando está a editar/letras.

H **Intercomunicador / 0**
Pressionar e manter pressionado para fazer uma chamada interna.

I **Marcação por toque ou impulso / ***
Pressionar e manter pressionado para alternar marcação por Toque ou Impulso durante uma chamada.

J **Lista telefónica / Descer / Reduzir volume**
No modo em espera, pressionar para abrir a lista telefónica.

K **Falar / Mãos livres**
Pressionar para alternar entre mãos livres ligado ou desligado durante uma chamada.

L **Teclas Memória Directa**
Pressionar para chamar directamente um número pré-memorizado.

M **Menu / Tecla esquerda**
No modo em espera, pressionar para abrir o Menu.

N **Amplificação (Receptor unidade portátil)**
Pressionar para aumentar o volume de recepção através do auscultador quando está com uma chamada.

Visor LCD da Unidade Portátil

Ícones no visor

Fixo quando a unidade portátil está registada e dentro do alcance da base. Está a piscar quando a unidade portátil está fora do limite do alcance ou a procurar a base.

Mostra quando o modo ECO está ligado.

O volume da campainha da unidade portátil está Desligado.

Mostra quando está no modo mãos livres.

O relógio alarme foi definido.

O teclado está bloqueado.

É visualizado quando tem chamadas perdidas e novo(s) número(s) na lista de Chamadas.

É visualizado quando tem novas mensagens de voz.

Os níveis de carga aproximados da sua bateria são indicados como se segue:

Bateria totalmente carregada

Bateria parcialmente carregada

Bateria fraca
Começa a piscar quando a bateria está quase totalmente descarregada.

Generalidades da base

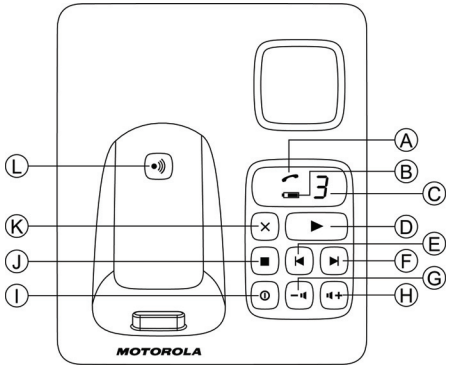

A Página

Chamar/Procurar unidade móvel

Esta função permite-lhe chamar para o utilizador da unidade portátil ou localizar uma unidade portátil em falta.

Chamadas de pessoas não podem ser respondidas por uma unidade portátil.

1. Pressionar na base. Todas as unidades registadas na base começarão a tocar e mostrarão no visor **A localizar cham**.
2. Para parar com o toque, pressionar na base de novo ou pressionar **Parar** ou qualquer outro botão na unidade portátil.

Menu de navegação

Os passos básicos de navegação através do menu e nas opções no ecrã.

1. No modo em espera, pressionar a tecla esquerda **Menu**. O menu principal é aberto.
2. Usar as teclas ▲ ou ▼ para se deslocar através do menu.
3. São visualizadas as teclas das opções **Selec** e **Voltar**. Pressionar a tecla **Selec** para abrir um submenu ou validar uma opção.
   Pressionar a tecla direita **Voltar** para voltar ao menu do nível anterior, corrigir um caracter ou anular uma acção.
4. Pressionar para voltar para o modo em espera.

NOTA

Se durante 30 segundos não pressionar nenhum botão na unidade portátil o visor voltará automaticamente ao modo em espera. Voltará também ao modo em espera quando a unidade portátil for colocada na base ou no carregador.

Mapa menu

Nomes	Listas Chamad Vazia	Lembrete	Relógio/alarme	Definições	Registo	Extra
Proc. Ad Entrada Cop Lista Telef Estado Memória Apag Lista Telef *Enquanto está a visualizar uma entrada, seleccionar* Opções*:* Mostrar Pormen Editar Entrada Copiar Entrada Tom de Toque Apagar Entrada Chamad rápida *Durante uma chamada, pressionar* Nomes *para seleccionar uma entrada, depois seleccionar* Opções*:* Ad Entrada Mostrar Pormen Editar Entrada Apagar Entrada	Cham não Atend Cham Recebidas Núm Marcados Apagar Cham	*Se houver um evento, serão visualizadas as seguintes opções:* Adicion Evento Mostrar Pormen Editar Evento Apagar Evento Apag Tod Event *Se a lista estiver vazia:* Ad Entrada	Data e Hora Alarme Formato Hora	Configurar unidade portátil ¬ *Tom de Toque* ¬ *Volume Toque* ¬ *Vol Receptor* ¬ *Nome Terminal* ¬ *Idioma* ¬ *Fundo* ¬ *Cor do menu* ¬ *Protecção Ecrã* ¬ *Fim Tempo Luz* ¬ *Contraste Visor* ¬ *Atender Auto* ¬ *Som das teclas* ¬ *Cód Acess PBX* Configurar Base ¬ *Tom de Toque* ¬ *Volume Toque* ¬ *Modo Marcação* ¬ *Priorid Toque* ¬ *Modo Remarc* ¬ *Primeiro Toque* ¬ *PIN do Sistema* ¬ *Restab Principal* ¬ *Modo ECO*	Registar Unidade Portátil Seleccionar Base Anular registo	Monitor div

3. Usar o telefone

3.1 Ligar e desligar a unidade portátil

1. Pressionar e manter pressionado ⏻ até que a unidade portátil se desligue.
2. Pressionar ⏻ para ligar a unidade portátil de novo.

3.2 Para fazer uma chamada

1. Pressionar ⌐.
2. Marcar o número de telefone.

3.3 Fazer uma chamada com pré-marcação

1. Introduzir o número de telefone (máximo 32 dígitos). Se fizer um erro, pressionar **Excl**.
2. Pressionar ⌐ para marcar o número de telefone introduzido.

NOTA

Se o número marcado coincidir com uma entrada na lista telefónica, o nome é visualizado.

3.4 Fazer uma chamada usando as teclas de marcação rápida

1. Pressionar M1 or M2 para marcar um número pré-memorizado. Se não for memorizado nenhum número, ouvirá um beep.

NOTA

Para atribuir um número de chamada rápida, consultar página 21.

3.5 Para fazer uma chamada mãos livres

1. Pressionar ⌐ duas vezes.
2. Marcar o número de telefone.

DICA

Durante a chamada de mãos livres , pressionar ▲ ou ▼ para ajustar o volume.

3.6 Chamada a partir da lista telefónica

1. Pressionar ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para entrada no menu.
   Ou
   Para procurar alfabeticamente, pressionar a tecla com a primeira letra do nome, por ex. se o nome começar por N, pressionar duas vezes 6. O visor mostra a primeira entrada a começar com N. Se necessário, deslocar ▲ ou ▼ para a entrada correcta.
3. Pressionar ⌐ para marcar o número.

3.7 Chamada a partir da lista de chamadas

NOTA

É necessário subscrever o serviço do seu operador de rede Visualizar Chamada para que possa ver o número do chamador na lista de chamadas.

1. Pressionar **Menu**, deslocar ▼ para **Listas Chamad** e pressionar **Selec**.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (**Cham não Atend**, **Cham Recebidas**, **Núm Marcados**, **Apagar Cham**) pretendida.

3. Pressionar Selec para confirmar.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para entrada no menu.
5. Pressionar ⟲ para marcar o número.

3.8 Responder a uma chamada

1. Quando o telefone toca, pressionar ⟲.

DICA

Se o Modo de Atendimento Automático estiver activado, basta levantar o auscultador da sua base para responder à chamada. A configuração por defeito é Ligar. Se tiver alterado o modo Atendimento Automático para Desligar, será necessário pressionar ⟲ para responder à chamada.

NOTAS

Se o modo Atendimento Automático estiver activado e a unidade portátil estiver na base, não será possível ver os detalhes do Chamador antes de responder à chamada.

Uma chamada a entrar tem prioridade sobre outros eventos. Sempre que exista uma chamada a entrar, serão terminadas outras operações em progresso tal como configurações do telefone, navegação no menu, etc.

3.9 Responder a uma chamada com mãos livres

1. Quando o telefone toca, pressionar ⟲ duas vezes para responder à chamada no modo mãos livres.

AVISO

Quando o telefone está a tocar, evitar colocar o auscultador muito próximo do seu ouvido dado este poder provocar danos na audição. A activação mãos livres pode aumentar repentinamente o volume no auscultador para um nível elevado. Assegurar que a unidade portátil não está muito próximo do seu ouvido.

DICA

Para voltar a colocar no modo auscultador, pressionar ⟲ de novo durante a chamada.

3.10 Para ajustar o volume

1. Durante a chamada, pressionar ▲ ou ▼para ajustar o auscultador ou o volume do altifalante.
   O nível é mostrado no visor da unidade portátil.

3.11 Amplificação

O CD1 é entregue com um botão de Amplificação dedicado o qual lhe permite amplificar o volume.

Para activar a função de amplificação:

1. Pressionar 🔊 no modo Falar. O ícone 🔊 será mostrado no visor. Cada auscultador a receber a etapa do volume terá o volume aumentado.
   Quando a amplificação for definida em Ligar pode pressionar ▲ ou ▼ para ajustar a configuração (etapas 1-8).

Para desactivar a função de amplificação:

1. Depois da função AMP ter sido activada em Ligar no modo conversação, então pressionar [s] de novo, a [s] será colocada em Desligar e a etapa de recepção do volume voltará ao normal.

3.12 Colocar o microfone no silêncio

Silenciar o microfone de modo que pode falar com outra pessoa na sala sem que o chamador possa ouvir.

1. Durante uma chamada, pressionar **Mudo**. O visor mostra **Mudo Ligado** e o seu chamador não o consegue ouvir.
2. Pressionar **Desligar** para voltar ao seu chamador.

3.13 Para terminar uma chamada

1. Pressionar [end] ou substituir a unidade portátil no seu suporte.

NOTA

Depois de ter desligado, a duração da sua chamada é visualizada durante 5 segundos.

3.14 Bloquear o teclado

Pode bloquear o teclado para evitar marcações acidentais quando se desloca com a unidade portátil.

1. Pressionar e manter pressionado [#].
   É visualizado o ícone [lock].
2. Para desbloquear o teclado, pressionar **Desblo**. O visor mostra **Press # para Desbloq teclas**.
3. Pressionar [#].

NOTA

Enquanto o teclado estiver bloqueado, pode responder como normalmente às chamadas que entrarem.

3.15 Chamar para outro unidade portátil: intercomunicador

Esta função está somente disponível quando existem pelo menos 2 unidades portáteis registadas. Permite-lhe fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de uma unidade portátil para outra e usar a opção de conferência.

1. Pressionar e manter pressionado [0].
2. Introduzir o número da unidade portátil que pretende chamar e pressionar **OK**.
3. Pressionar [end] para desligar.

NOTA

Se a unidade portátil não pertencer a linha de produtos CD1, esta função pode não estar disponível.

3.16 Para transferir uma chamada externa para outra unidade portátil

1. Durante uma chamada externa , pressionar e manter pressionado [0]. O seu chamador é colocado em espera.
2. Introduzir o número da unidade portátil que pretende chamar e pressionar **OK**.

3. Quando a outra unidade portátil responde, anunciar o chamador e depois pressionar **Termin** para transferir a chamada. Se a outra unidade portátil não responder, pressionar e manter pressionado 0 para falar de novo com o seu chamador.

3.17 Para alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa

1. Durante uma chamada externa , pressionar e manter pressionado 0. O seu chamador é colocado em espera.
2. Introduzir o número da unidade portátil que pretende chamar e pressionar **OK**.
3. Quando a unidade portátil responder pode falar em privado com o seu chamador interno.
4. Pressionar e manter pressionado 0 para alternar entre ambos os chamadores.
5. Pressionar para desligar.

3.18 Fazer uma chamada de conferência 3-vias.

Pode manter uma chamada de conferência 3-vias entre 2 chamadores internos e 1 chamador externo.

1. Durante uma chamada externa , pressionar e manter pressionado 0. O seu chamador é colocado em espera.
2. Introduzir o número da unidade portátil que pretende chamar e pressionar **OK**.
3. Quando a outra unidade portátil responde, anunciar o chamador e depois pressionar **Unir** para ligar ambas as chamadas. Se a outra unidade portátil não responder, pressionar e manter pressionado 0 para falar de novo com o seu chamador.
4. Pressionar para desligar.

3.19 Chamada em espera

Deve subscrever o serviço do seu operador de rede de Chamador Em Espera para que a Chamada Em Espera funcione. Pode ser aplicável uma taxa trimestral.

1. Durante uma chamada, ouvirá um beep suave no auscultador se estiver a receber uma segunda chamada externa. O visor mostra o número do chamador ou alterna entre o nome e o número se este coincidir com uma entrada na sua lista telefónica. Se este não estiver disponível, o visor mostra **Cham Espera**.
2. Pressionar e manter pressionado 9 para colocar o chamador actual em espera e falar com o novo chamador.
3. Pressionar e manter pressionado 9 de novo para alternar entre ambos os chamadores.
4. Pressionar para terminar a chamada actual. Para terminar ambas as chamadas, pressionar duas vezes ou torne a colocar a unidade portátil no seu suporte.

4. Lista Telefónica

A lista telefónica da unidade CD1 pode memorizar até 250 nomes e números.

NOTA

Os números podem ter até 24 dígitos e os nomes até 12 caracteres. As entradas são memorizadas por ordem alfabética.

4.1 Visualizar e marcar entradas da lista telefónica

1. No modo em espera, pressionar ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para entrada pretendida.
   Ou
   Para procurar alfabeticamente, pressionar a tecla com a primeira letra do nome, por ex. se o nome começar por N, pressionar duas vezes (6). O visor mostra a primeira entrada a começar com N. Se necessário, deslocar ▲ ou ▼para a entrada correcta.
3. Pressionar (↗) para marcar a entrada visualizada.

4.2 Para memorizar uma entrada

1. Pressionar **Nomes** para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Deslocar ▼ para **Ad Entrada** e pressionar **Selec**.
3. Introduzir um nome e pressionar **OK**.
4. Introduzir um número e pressionar **Guardar**.
5. Deslocar ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressionar **Selec**. A entrada é memorizada.
6. Pressionar (↩) para voltar para o modo em espera.

NOTA

Anular a memorização de uma entrada pressionando (↩) em qualquer altura durante o processo.

4.3 Introduzir nomes

Usar o teclado alfanumérico para introduzir nomes na lista telefónica.

Por exemplo para introduzir o nome Paul

P Pressionar (7) uma vez

A Pressionar (2) uma vez

U Pressionar (8) duas vezes

L Pressionar (5) três vezes

Introduzir um espaço e pressionar (0).

Pressionar ▲ ou ▼ para mover entre caracteres e dígitos.

Pressionar **Excl** para apagar um caracter, ou pressionar e manter pressionado **Excl** para apagar todos os caracteres.

4.4 Mapa de caracteres

Tecla	Maiúscula/ Minúscula	Caracteres e símbolos atribuídos
1	L/U	. , - ? ! ¡ ¿ ' @ : ; / 1
2 abc	L	a b c 2 ä æ å à ç
	U	A B C 2 Ä Æ Å Ç
3 def	L	d e f 3 è é
	U	D E F 3 É
4 ghi	L	g h i 4 ì
	U	G H I 4
5 jkl	L	j k l 5
	U	J K L 5
6 mno	L	m n o 6 ö ø ò ñ
	U	M N O 6 Ö Ø Ñ
7 pqrs	L	p q r s 7 ß
	U	P Q R S 7
8 tuv	L	t u v 8 ù ü
	U	T U V 8 Ü
9 wxyz	L	w x y z 9
	U	W X Y Z 9
0	L/U	Space 0
*	L/U	*
#	L/U	pressionar ligeiramente para alternar entre o modo Abc, abc, ABC e 123

*L = Minúscula
U = Maiúscula

4.5 Para introduzir uma pausa

Se o CD1 estiver ligado a uma central telefónica, pode ser necessário introduzir uma pausa num número memorizado. Isto proporciona à central telefónica o tempo necessário para encontrar uma linha do exterior. Uma pausa é normalmente memorizada após o código de acesso da central telefónica(por ex. 9).

Quando estiver a memorizar um número, pressionar e manter pressionado ▲ até que o visor mostre P.. Pode então continuar a memorizar o número de telefone.

4.6 Para pesquisar uma entrada

1. Pressionar Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Search é realçado. Pressionar Selec. A primeira entrada é realçada no visor.
3. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar alfabeticamente, depois deslocar ▲ ou ▼para a entrada correcta.
4. Pressionar para marcar a entrada ou para voltar para o modo em espera.

4.7 Para visualizar detalhes duma entrada

1. No modo em espera, pressionar ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar alfabeticamente, depois deslocar ▲ ou ▼para a entrada correcta. Pressionar Opções.
3. Mostrar Pormen é realçado. Pressionar Selec. São visualizados o nome, número e tom de toque da entrada.
4. Pressionar para marcar a entrada ou para voltar para o modo em espera.

4.8 Para editar uma entrada

1. No modo em espera, pressionar ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar alfabeticamente, depois deslocar ▲ ou ▼para a entrada correcta. Pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Ad Entrada e pressionar Selec.
4. Editar um nome e pressionar OK para confirmar. Pressionar Excl para apagar um caracter, ou pressionar e manter pressionado Excl para apagar todos os caracteres.
5. Editar um número e pressionar Guardar. Pressionar Excl para apagar um caracter, ou pressionar e manter pressionado Excl para apagar todos os caracteres.
6. Pressionar para voltar para o modo em espera.

4.9 Copiar uma entrada para outra unidade portátil.

1. No modo em espera, pressionar ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar alfabeticamente, depois deslocar ▲ ou ▼ para a entrada correcta. Pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Copiar Entrada e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para o número da unidade portátil do qual pretende copiar a entrada. Pressionar Selec.

5. Quando a mensagem "Cop Lista Telefónica?" aparece na unidade portátil de destino, pressionar Sim na unidade portátil para iniciar o processo de cópia.
6. A cópia está completada quando aparece no visor a mensagem "<Nome> Copiado". Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

NOTA

Se já estiver memorizada na unidade portátil uma entrada com o mesmo nome, não será copiada.

4.10 Para atribuir um toque

1. No modo em espera, pressionar ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar alfabeticamente, depois deslocar ▲ ou ▼para a entrada correcta. Pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Tom de Toque e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressionar Selec. O tom de toque foi guardado.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

4.11 Para apagar uma entrada

1. No modo em espera, pressionar ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar alfabeticamente, depois deslocar ▲ ou ▼para a entrada correcta. Pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Copiar Entrada e pressionar Selec.
4. O visor mostra Apagar <Nome>?. Pressionar Sim para confirmar.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

4.12 Atribuir um número de chamada rápida

1. No modo em espera, pressionar ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar alfabeticamente, depois deslocar ▲ ou ▼para a entrada correcta. Pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Chamad rápida e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Tecla 1 (M1) or Tecla 2 (M2)e pressionar Selec.
5. O visor mostra Atribuir. Pressionar Selec para confirmar. O número de chamada rápida está atribuído à tecla.
6. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

4.13 Para limpar um número de chamada rápida

1. No modo em espera, pressionar ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar alfabeticamente, depois deslocar ▲ ou ▼para a entrada correcta. Pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Chamada Rápida e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Tecla 1 (M1) or Tecla 2 (M2)e pressionar Selec.
5. Deslocar ▼ para Limpar entrada e pressionar Selec. O número de chamada rápida é anulado.

6. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

4.14 Para aceder à lista telefónica durante uma chamada

1. Durante uma chamada, pressionar Nomes.
2. Pressionar Opções para seleccionar Ad Entrada, Mostrar Pormen, Editar Entrada ou Apagar Entrada.

4.15 Para copiar a lista telefónica para outra unidade portátil

1. Pressionar Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Deslocar ▼ para Cop Lista Telef e pressionar Selec.
3. Deslocar ▲ ou ▼ para o número da unidade portátil para a qual pretende copiar a lista telefónica. Pressionar Selec.
4. Quando a mensagem "Cop Lista Telefónica?" aparece na unidade portátil de destino, pressionar Sim na unidade portátil para iniciar o processo de cópia.
5. A cópia está completada quando aparece no visor a mensagem "X Entrad Copiadas". Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

NOTA

Se já estiver memorizada na unidade portátil uma entrada com o mesmo nome, não será copiada.

4.16 Para verificar o estado da memória

Pode verificar a quantidade de memória da lista telefónica que tem no seu telefone.

1. Pressionar Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Deslocar ▼ para Estado Memória e pressionar Selec. O visor mostra o número de entradas da lista telefónica já usadas e de entradas livres.
3. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

4.17 Para apagar todas as entradas

1. Pressionar Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Deslocar ▼ para Apag Lista Telef e pressionar Selec.
3. O visor mostra Apagar Todas as Entradas?. Pressionar Sim.
4. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

5. Lista de chamadas

Se tiver subscrito o serviço de Visualizar Chamada, e desde que a identificação do chamador não esteja retida, o número do chamador será visualizado ao mesmo tempo que a data e a hora da chamada (se fornecido pela rede).

NOTAS

Se o número do chamador estiver memorizado na sua lista telefónica com o nome, o nome será também visualizado.

Se o número estiver indisponível, será visualizado Não dispon..

Se o chamador tiver retido o seu número, será visualizado Privado/Retido.

Se a chamada for de um número internacional será visualizado Internacional.

Se a chamada for de um operador, será visualizado Operadora.

Se a chamada for de um telefone pré-pago, será visualizado Telefone pago.

Se a chamada for de um pedido de chamada, será visualizado Responder.

A informação acerca das chamadas a entrar depende do país e do operador de rede. Alguns operadores podem cobrar uma taxa pelo seu serviço de Visualizar Chamada.

A lista de chamadas contém detalhes das chamadas perdidas e recebidas. Os detalhes incluem a data e hora da chamada. As entradas são visualizadas por ordem cronológica com a chamada mais recente no topo da lista.

Quando a lista está cheia e, é recebida uma nova chamada, a entrada mais antiga será apagada automaticamente.

As listas de chamadas perdidas e recebidas contém os detalhes de até 30 chamadas.

Se receber mais do que uma chamada do mesmo número, somente é mantida na lista de chamadas a chamada mais recente.

5.1 Alerta de novas chamadas

Quando tiver novas chamadas perdidas (chamadas a entrar que não foram respondidas), o visor mostra Tem X novas chamad..

Se pressionar Voltar, o ecrã volta ao modo em espera e é visualizado o ícone .

1. Pressionar Ver para visualizar os detalhes da chamada.

5.2 Marcar a partir da lista de chamadas

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Listas Chamad e pressionar Selec.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (Cham não Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.
3. Pressionar Selec para confirmar. É visualizado o número mais recente ou nome se memorizado na lista telefónica.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para entrada pretendida.
5. Pressionar para marcar o número.

5.3 Para visualizar detalhes duma chamada

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Listas Chamad e pressionar Selec.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (Cham não Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.

3. Pressionar Selec para confirmar. É visualizado o número mais recente ou nome se memorizado na lista telefónica.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressionar Opções.
5. O visor mostra Mostrar Pormen. Pressionar Selec. Serão visualizados o número(ou nome se memorizado na lista telefónica), a data e hora da chamada.
6. Pressionar Voltar para voltar ao menu nível anterior ou ⏎ para voltar para o modo em espera.

5.4 Para guardar um número da lista de chamadas na lista telefónica

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Listas Chamad e pressionar Selec.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (Cham não Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.
3. Pressionar Selec para confirmar. É visualizado o número mais recente ou nome se memorizado na lista telefónica.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressionar Opções.
5. Deslocar ▼ para Guardar Núm e pressionar Selec.
6. Introduzir um nome e pressionar OK.
7. O visor mostra o número da chamada. Editar um número se necessário e pressionar Guardar. Pressionar Excl para apagar um caracter, ou pressionar e manter pressionado Excl para apagar todos os caracteres.
8. Deslocar ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressionar Selec. A entrada é memorizada.
9. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

5.5 Para apagar uma entrada na lista de chamadas

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Listas Chamad e pressionar Selec.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (Cham não Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.
3. Pressionar Selec para confirmar. É visualizado o número mais recente ou nome se memorizado na lista telefónica.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressionar Opções.
5. Deslocar ▼ para Apagar Chamad e pressionar Selec. A chamada é apagada.
6. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

5.6 Apagar toda a lista de chamadas

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Listas Chamad e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Apagar Chamad e pressionar Selec.
3. Deslocar ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (Cham não Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.
4. O visor mostra Apagar Todas Chamadas?. Pressionar Sim para confirmar.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

5.7 Tornar a marcar o último número

O CD1 permite-lhe voltar a marcar qualquer dos últimos 20 números chamados. Os números podem ter até 32 dígitos.

1. Pressionar ▲. O último número marcado é realçado.
2. Se o número estiver memorizado na Lista Telefónica, o nome será também visualizado.
3. Pressionar ⟨ ⟩ para marcar.

5.8 Para visualizar e marcar um número na lista de remarcação

1. Pressionar ▲. O último número marcado é realçado.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para entrada pretendida.
3. Pressionar ⟨ ⟩ para marcar o número.

5.9 Para copiar um número de remarcação para a lista telefónica

1. Pressionar ▲. O último número marcado é realçado.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressionar **Opções**.
3. Deslocar ▼ para **Guardar Núm** e pressionar **Selec**.
4. Introduzir um nome e pressionar **OK**.
5. O visor mostra o número da chamada. Editar um número se necessário e pressionar **Guardar**.
6. Deslocar ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressionar **Selec**. A entrada é memorizada.
7. Pressionar ⟨ ⟩ para voltar para o modo em espera.

5.10 Para apagar uma entrada da lista de remarcação

1. Pressionar ▲. O último número marcado é realçado.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressionar **Opções**.
3. Deslocar ▼ para **Apagar Chamad** e pressionar **Selec**. A chamada é apagada.
4. Pressionar ⟨ ⟩ para voltar para o modo em espera.

6. Agenda

6.1 Adicionar um novo evento

Usar o CD1 para o lembrar de detalhes de até cinco eventos tal como datas de nascimento, aniversários ou encontros.

Podem ser introduzidos como assunto até 24 caracteres.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Lembrete e pressionar Selec.
2. Se não tiver sido memorizado um evento anterior, é realçado Ad Entrada. Pressionar Selec.
   Ou
   Se já estiverem memorizados eventos, estes são listados. Pressionar Opções. Adicion Evento é realçado. Pressionar Selec.
3. Introduzir o assunto e pressionar Guardar.
4. Introduzir a data (DD/MM) e a hora (HH:MM) e pressionar Guardar.
   Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, seleccionar am ou pm.
5. Deslocar ▲ ou ▼ para Silencioso or Alarme depois pressionar Selec.
   Se pressionar Alarme.
   Deslocar ▲ ou ▼ para Uma vez or Anualmente depois pressionar Selec.
   - Se for seleccionado Uma vez, deslocar ▲ ou ▼ para seleccionar quando pretende receber o lembrete À hora evento ou 30 min antes. Pressionar Selec para guardar.
   - Se for seleccionado Anualmente, então o alarme tocará na hora do evento.
6. Pressionar ⌐ para voltar para o modo em espera.

NOTAS

Se seleccionar um lembrete silencioso, o assunto do evento é visualizado no ecrã mas não tocará o alarme.

Quando a memória de eventos estiver cheia, o visor mostra Memória Cheia. Deve ser apagado um evento antes de poder adicionar um novo.

6.2 Para desligar o toque de lembrete

Quando o evento estiver para acontecer, é visualizado o assunto do evento. Se o lembrete não for definido para Silencioso, o alarme tocará e é visualizado o ícone .

1. Pressionar Ver para parar o alarme e para visualizar os detalhes do evento.
   Ou
   Pressionar Voltar para parar o alarme e para voltar para o modo em espera.

NOTA

Se não for pressionado nenhum botão, o alarme pára após um minuto.

6.3 Para mostrar os detalhes da agenda

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Lembrete e pressionar Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro evento é realçada no visor. Se necessário, deslocar ▼ para o evento pretendido e pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Mostrar Pormen e pressionar Selec. São visualizados a descrição, data e hora da agenda.
4. Pressionar Voltar para voltar ao menu nível anterior ou ⌐ para voltar para o modo em espera.

6.4 Para editar uma agenda

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Lembrete e pressionar Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro evento é realçada no visor. Se necessário, deslocar ▼ para o evento pretendido e pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Editar Evento e pressionar Selec.
4. Editar o assunto e pressionar Guardar.
   Pressionar Excl para apagar um caracter, ou pressionar e manter pressionado Excl para apagar todos os caracteres.
5. Introduzir a data (DD/MM) e a hora (HH:MM) e pressionar Guardar.
   Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, seleccionar am ou pm.
6. Deslocar ▲ ou ▼ para Silencioso or Alarme depois pressionar Selec.
   Se pressionar Alarme:
   Deslocar ▲ ou ▼ para Uma vez or Anualmente depois pressionar Selec.
   - Se for seleccionado Uma vez, deslocar ▲ ou ▼ para seleccionar quando pretende receber o lembrete À hora evento ou 30 min antes. Pressionar Selec para guardar.
   - Se for seleccionado Anualmente, então o alarme tocará na hora do evento.
7. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

6.5 Para apagar uma agenda

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Lembrete e pressionar Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro evento é realçada no visor. Se necessário, deslocar ▼ para o evento pretendido e pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Apagar Evento e pressionar Selec.
4. O visor mostra Apagar Evento?. Pressionar Sim para confirmar ou Não para anular.
5. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

6.6 Para apagar todas as agendas

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Lembrete e pressionar Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro evento é realçada no visor. Pressionar Opções.
3. Deslocar ▼ para Apag Tod Event e pressionar Selec.
4. O visor mostra Apagar todos eventos?. Pressionar Sim para confirmar ou Não para anular.
5. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

7. Relógio & Alarme

Se tiver subscrito o serviço do seu operador de visualizar chamador, a base define automaticamente a data e a hora para todas as unidades portáteis quando é recebida a primeira chamada telefónica. Pode também definir manualmente a hora individualmente nas unidades portáteis.

7.1 Definir data e hora manualmente

1. Pressionar Menu, ▼ para Relógio/alarme e pressionar Selec.
2. Data e Hora é realçado. Pressionar Selec.
3. Introduzir a data usando o formato DD/MM/YY por ex. 04/08/10 para 4 de Agosto de 2010.
4. Introduzir a hora HH:MM e pressionar Guardar. Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, seleccionar am ou pm.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

NOTA

A data e hora são retidas durante uma falha de alimentação ou quando as baterias estão descarregadas.

7.2 Para definir o alarme

Quando o alarme é definido, o visor mostra o ícone ⏰.

Cada unidade portátil pode ter uma definição de alarme diferente.

1. Pressionar Menu, ▼ para Relógio/alarme e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Alarme e pressionar Selec.
3. Deslocar ▲ ou ▼ para Desligar or Ligar depois pressionar Selec.
   Se o Alarme estiver definido para Ligar:
   Deslocar ▲ ou ▼ para Uma vez or Seg-Sex ou Ligado Diariam depois pressionar Selec.
   Introduzir a hora HH:MM e pressionar Guardar.
   Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, seleccionar am ou pm.
4. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

NOTAS

Se o alarme estiver definido em Uma vez, ⏰ desaparecerá do ecrã após o alarme ter tocado uma vez.

Se o alarme estiver definido em Ligado Diariam ou Seg - Sex, ⏰ manter-se-á no ecrã após o alarme ter tocado.

Quando o alarme dispara, pressionar qualquer tecla para parar o toque.

7.3 Para definir o formato da hora

1. Pressionar Menu, ▼ para Relógio/alarme e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Formato Hora e pressionar Selec.
3. Deslocar ▲ ou ▼ para12 Horas or 24 Horas e pressionar Selec.
4. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

8. Definições da unidade portátil

8.1 Para definir o toque da unidade portátil

Pode definir diferentes tons de toque para chamadas externas e internas.

Seleccionar a partir de 20 toques da unidade portátil.

Ouvirá um exemplo do toque à medida que se desloca para cada toque.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Tom de Toque é realçado. Pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Cham Externa or Cham Interna e pressionar Selec.
5. Deslocar ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressionar Selec.
6. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

8.2 Para definir o volume da campainha da unidade portátil

A unidade portátil tem 5 definições de volume de campainha e ainda Desligar.

Se o volume estiver definido em Desligar, é visualizado o ícone, ao mesmo tempo com Vol. deslig..

NOTA

O tom de campainha 1 quando o volume da mesmo é definido como 5 permite uma campainha com mais som na unidade portátil.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Volume Toque e pressionar Selec.
4. Volume é realçado. Pressionar Selec.
5. Deslocar ▲ ou ▼ para ajustar o volume da campainha e pressionar Selec.
6. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

DICA

Quando o telefone está a tocar, pode pressionar Silêncio *para silenciar a campainha para essa chamada.*

8.3 Para definir o volume do receptor

Este define o nível de volume standard para o auscultador da unidade portátil ou para o altifalante. Existem 8 níveis para poder escolher.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Vol Receptor e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para ajustar o nível de volume do receptor e pressionar Guardar.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

8.4 Para alterar o nome da unidade portátil

Se estiver a usar mais do que uma unidade portátil com a base CD1, pode dar a cada unidade portátil um nome personalizado para facilmente distinguir entre unidades portáteis.

Um nome pode ter até 10 caracteres.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Nome Terminal e pressionar Selec.
4. Introduzir o nome e pressionar Guardar.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

8.5 Para alterar o idioma do visor

Os idiomas disponíveis incluem:

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, Âëëçíéêá, Português and Türkçe.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Idioma e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para o idioma pretendido e pressionar Selec.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

8.6 Para definir o papel de parede

Seleccionar a partir de 5 papéis de parede para a sua unidade portátil.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Fundo e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para o papel de parede pretendido e pressionar Ver. É visualizado o papel de parede.
5. Para visualizar o próximo papel de parede, deslocar ▼.
6. Pressionar Utilizar para confirmar ou Voltar para anular e voltar ao menu anterior.
7. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

8.7 Para alterar a cor do menu

Seleccionar a partir de 3 cores de menu para a sua unidade portátil.

A cor do menu altera à medida que se desloca para cada cor.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Cor do menu e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para a cor pretendida e pressionar Selec.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

8.8 Para definir a protecção do ecrã

Quando a protecção do écrã está definida para Relógio, é visualizado um relógio analógico.

A protecção do ecrã activa-se quando a retro iluminação do mesmo é desligada no modo em espera. Para alterar a definição do tempo limite de retro iluminação, consultar “Para definir o tempo limite de iluminação” na secção seguinte.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Protecção Ecrã e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Relógio ou Desligar depois pressionar Selec.
5. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

8.9 Para definir o tempo limite de iluminação

Definir a duração da retro iluminação após a unidade portátil voltar para o ecrã de em espera.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Fim Tempo Luz e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para o período de tempo limite pretendido e pressionar Selec.
5. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

8.10 Para alterar o contraste do visor

Seleccionar a partir de 3 níveis de contraste.

O brilho do visor altera à medida que se desloca para cada nível de contraste.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Contraste Visor e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Baixo, Médio ou Elevado depois pressionar Selec.
5. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

8.11 Para ligar e desligar o atendimento automático

Com o Atendimento Automático ligado, pode responder uma chamada bastando apenas para isso levantar o auscultador da base ou do carregador. Se desligado, será necessário pressionar ✆ para responder à chamada.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Atender Auto e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Desligar or Ligar depois pressionar Selec.
5. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

NOTA

Se o modo Atendimento Automático estiver activado e tiver subscrito o serviço de Visualizar Chamada, não será possível ver o número da pessoa que está a ligar, antes de responder à chamada.

8.12 Para ligar e desligar o beep da tecla

Quando pressionar um botão na unidade portátil CD1, ouvirá um beep. Este pode ser ligado ou desligado.

1. Pressionar **Menu**, deslocar ▼ para **Definições** e pressionar **Selec**.
2. **Defin Terminal** é realçado. Pressionar **Selec**.
3. Deslocar ▼ para **Som das teclas** e pressionar **Selec**.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para **Desligar** or **Ligar** depois pressionar **Selec**.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

8.13 Definir o código de acesso PBX

Se o CD1 estiver ligado a uma central telefónica, pode ser necessário introduzir um código de acesso de um dígito na sequência da marcação para ser possível ligar a uma linha exterior.

O código de acesso será visualizado no início do número no ecrã. O código pode ter até 4 dígitos.

O código de acesso não será usado quando o número for marcado manualmente (como quando não está a marcar a partir da lista telefónica). Isto permite-lhe efectuar chamadas para outras extensões da central telefónica.

1. Pressionar **Menu**, deslocar ▼ para **Definições** e pressionar **Selec**.
2. **Defin Terminal** é realçado. Pressionar **Selec**.
3. Deslocar ▼ para **Cód Acess** e pressionar **Selec**.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para **Desligar**, **Ligar** ou **Defin Código** depois pressionar **Selec**.
   Se seleccionar **Defin Código**, introduzir o código de acesso da central telefónica por ex. 9 depois pressionar **Guardar**.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

9. Definições da base

9.1 Definir o tom de toque da base

Seleccionar a partir de 5 tons de toque da base.

Ouvirá um exemplo do toque à medida que se desloca para cada tom de toque.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Tom de Toque é realçado. Pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para o tom de toque pretendido e pressionar Selec.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

9.2 Para definir o volume da campainha da base

A base tem 5 definições de volume de toque e ainda Desligar.

NOTA

O tom de toque 1 e o toque de toque 3 quando o volume da mesmo é definido como 5 permite uma campainha extra com mais som na base.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Volume Toque e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para o nível de volume pretendido e pressionar Selec.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

9.3 Para alterar o modo de marcação

O CD1 está pré-definido com marcação do Tom. É pouco provável que seja necessário alterar esta definição.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Modo Marcação e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Impulsos ou Tom depois pressionar Selec para confirmar.
5. Pressionar ⏎ para voltar para o modo em espera.

9.4 Para definir a prioridade do toque

Quando tiver mais do que uma unidade portátil registada na sua base, pode definir uma unidade portátil para tocar antes das outras unidades portáteis. Isto permite ao utilizador de uma unidade portátil responder primeiro a todas as chamadas que entrarem, por exemplo, a recepcionista.

Escolher Todos Terminais se pretender que todas as unidades portáteis toquem ao mesmo tempo ou Selec Terminal para nomear uma unidade portátil para tocar duas vezes antes das outras unidades portáteis tocarem.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Priorid Toque e pressionar Selec.

4. Deslocar ▲ ou ▼ para Todos Terminais ou Seleccionar Handset depois pressionar Selec.
   Se escolher Selec Terminal, são visualizadas todas as unidades portáteis disponíveis.
   - Deslocar ▲ ou ▼ para a unidade portátil pretendida e pressionar Selec.
   - Deslocar ▲ ou ▼ para o número de toques pretendido e pressionar Selec. 2, 4 ou 6 e pressionar Selec.
5. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

9.5 Para alterar o modo de rechamada

A rechamada é útil para aceder a determinados serviços de rede e serviços da central telefónica /PABX.

A pré-definição de modo de rechamada por defeito no CD1 é adequada para a rede do seu país e portanto não deve ser necessário alterá-la.

NOTA

O uso do CD1 não pode ser garantido em todos os PABX.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Modo Remarc e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Remarcar 1 ou Remarcar 2 depois pressionar Selec para confirmar.
5. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

9.6 Para ligar / desligar o primeiro toque

Se tiver subscrito o serviço do seu operador de Visualizar Chamador, O CD1 não tocará até que a informação do chamador tenha sido recebida e visualizada.

No entanto, se pretender que a sua unidade portátil toque sem esperar que a informação do chamador seja visualizada, definir Primeiro Toque em Ligar. Notar que isto significará que o primeiro toque que será ouvido, será o tom de toque por defeito. Mudará para o tom de toque que tenha sido definido quando a informação do chamador é visualizada.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Primeiro Toque e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Ligar ou Desligar depois pressionar Selec para confirmar.
5. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

9.7 Para alterar o PIN do Sistema

O sistema PIN é necessário quando se está a alterar algumas definições e para o registo / anulação do registo. A definição por defeito é 0000. Este pode ser alterado de acordo com um número da sua preferência (até 4 dígitos).

Quando introduzir um PIN, os dígitos são mostrados como ****.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para PIN do Sistema e pressionar Selec.

4. Introduzir o PIN antigo (Definição por defeito = 0000) e pressionar OK.
5. Introduzir o novo PIN e pressionar OK.
6. Reintroduzir o novo PIN e pressionar OK.
7. Pressionar para voltar para o modo em espera.

NOTA

É aconselhável tomar uma nota do seu novo código PIN e mantê-lo em local seguro.

9.8 Para reiniciar o CD1

Pode restaurar o CD1 para as suas definições por defeito (originais).

Reiniciar o CD1 não afectará a lista telefónica ou a lista de chamadas, e todas as unidades portáteis registadas na base serão mantidas. Somente as definições da unidade portátil e da base serão reiniciadas.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Restab Principal e pressionar Selec.
4. Pressionar Sim para confirmar ou No para anular.
5. Introduzir o PIN do Sistema (Definição por defeito = 0000) e pressionar OK. O visor mostrará Restab Concluíd e a unidade reiniciará automaticamente.

9.9 Para ligar/desligar o modo ECO

Pode ligar o modo ECO para reduzir o nível de emissões de energia e poupar a carga da bateria.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Definições e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar ▼ para Modo ECO e pressionar Selec.
4. Deslocar ▲ ou ▼ para Desligar ou Ligar depois pressionar Selec para confirmar.
5. Pressionar para voltar para o modo em espera.

NOTA

Quando o modo ECO está definido em Ligar, o ícone é substituído pelo ícone . A transmissão de energia da base será reduzida.

10. Registo

Podem ser registadas até 5 unidade portáteis para uma estação base. As unidades portáteis adicionais devem ser registadas na base antes de as poder usar.

- As instruções descritas abaixo aplicam-se especificamente para a unidade portátil CD1. Se desejar registar outro fabricante de unidade portátil, as instruções podem variar. Neste caso, consultar o manual de instruções da unidade portátil adicional.
- O PIN do Sistema é necessário para registar ou anular o registo das unidades portáteis. O PIN por defeito é 0000.

10.1 Para registar uma unidade portátil

Na base:

1. Pressionar e manter pressionado (•)) durante 3 segundos até que o LED da base comece a piscar. A base manter-se-á no modo de registo durante 90 segundos.

Na unidade portátil:

1. Se a unidade portátil for nova, o visor mostra **Registe-se p. f.**. Pressionar **Menu**, deslocar ▼ para **Registo** e pressionar **Selec**.
   Ou
   Se a unidade portátil já tiver sido registada noutra base, é mostrado o visor de em espera. Pressionar **Menu**, deslocar ▼ para **Registo** e pressionar **Selec**.
2. **Regist Terminal** é realçado. Pressionar **Selec**.
3. As bases são visualizadas. Se necessário, deslocar ▲ ou ▼ para a nova base onde pretende registar a unidade portátil CD1 e pressionar **Selec**.
4. Introduzir o novo PIN do Sistema e pressionar **OK**. (definição por defeito = 0000).
5. O visor mostra **A procurar Base X** (onde **X** é o número da base escolhida). Quando o registo está completado, o visor mostra **Terminal Registado**.
   A unidade portátil é automaticamente atribuída ao próximo número de unidade portátil disponível.

NOTA

Se o registo não tiver sido efectuado a primeira vez com sucesso, repetir o processo de novo no caso do período de registo da base ter sido ultrapassado.

Se já existirem 5 unidades portáteis registadas na base, o registo falhará. O registo de uma unidade portátil deve ser anulado antes de poder efectuar o registo duma nova unidade.

10.2 Para seleccionar uma base

Pode registar a unidade portátil CD1 em até 4 bases. Uma vez registada, pode alternar entre bases, por exemplo bases em casa e no trabalho.

1. Pressionar **Menu**, deslocar ▼ para **Registo** e pressionar **Selec**.
2. Deslocar ▼ para **Seleccionar Base** e pressionar **Selec**.
3. São visualizados todos os números da base.
   (Em Ut) é mostrado ao lado do número da base quando a unidade portátil tiver sido previamente registada. Deslocar ▲ ou ▼ para a base pretendida e pressionar **Selec**.
4. O visor mostra **A procurar Base X...**. Quando o registo está completado, a unidade portátil volta ao modo de em espera.

10.3 Para anular o registo duma unidade portátil

Usar uma unidade portátil para anular o registo de outra unidade portátil. A unidade portátil que está a ser usada não pode ter o registo anulado.

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Registo e pressionar Selec.
2. Deslocar ▼ para Anular registo e pressionar Selec.
3. Introduzir o novo PIN do Sistema e pressionar OK. (definição por defeito = 0000).
4. Deslocar ▲ ou ▼ para a unidade portátil da qual pretende anular o registo e pressionar Selec.
5. Pressionar Sim para confirmar ou Não para anular.
6. Pressionar ⏻ para voltar para o modo em espera.

11. Monitor Sala

Pode usar a sua unidade portátil CD1 para monitorizar os sons numa outra sala. Se os sons atingirem um determinado nível a unidade portátil marcará automaticamente para um número externo pré-definido ou para outra unidade portátil. Quando o Monitor Sala está definido em Ligar, a unidade portátil visualizará Monitor div Ligado e somente o microfone estará activo para monitorizar os níveis de som na sala. Tanto o altifalante como o receptor estão definidos em Desligar e a unidade portátil não tocará se existir alguma chamada a entrar.

11.1 Para ligar o Monitor Sala

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Extra e pressionar Selec. Monitor div é realçado. Pressionar Selec. Modo será realçado.
2. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Ligar e pressionar Selec. Definir para LIGADO é visualizado durante 2 segundos. A unidade portátil voltará para o ecrã disponível e visualizará como Monitor div Ligado.
   Para desligar o Monitor div pressionar Desligar.

11.2 Para alterar o nível do monitor

O nível do monitor pode ser definido em Alto ou Baixo, a definição por defeito é “Baixo”.

Para aumentar a sensibilidade do Monitor Sala:

1. Pressionar Menu, deslocar ▼ para Nível, pressionar Selec e deslocar ▲ ou ▼ para seleccionar a definição Baixo ou Elevado.

11.3 Para definir o número para discar

1. Pressionar **Menu**, deslocar ▼ para **Chamada para** e pressionar **Selec**.
2. Usar as teclas▲ ou ▼ para seleccionar **Externo** ou **Interno**.

Externa

1. Pressionar **Selec** and **Introduz N.º**: será visualizada uma mensagem de solicitação.
2. Introduzir o número e pressionar **Guardar**. Será visualizado **Guardado**.
   Quando é ligado o **Monitor div** e o nível de som alcança um determinado nível o número será marcado automaticamente.

Interna

1. Pressionar **Selec** e a unidade portátil registada será listada, por exemplo “Unidade Portátil 2”.
2. Deslocar ▲ ou ▼ para seleccionar a unidade portátil o **Monitor div** chamará se os níveis de ruído alcançarem um determinado nível.
3. Pressionar **Selec** e será visualizado **Configurar para Terminal 2** .

NOTA

Se só estiver registada uma unidade portátil o visor informa “Não disponível” e volta ao ecrã anterior. As unidades portáteis adicionais devem ser registadas antes das unidades portáteis serem visualizadas e fazerem chamadas Internas.

NOTA

Se o Monitor Sala for activado para chamar uma unidade portátil ou um número e a unidade portátil chamada estiver com uma chamada, será ouvido um toque de alerta de 3 beeps. Se o Monitor Salafor activado continuamente o beep de alerta será emitido em cada 5 segundos.

AVISO

Este produto não se destina a ser utilizado como dispositivo de segurança de bebés e não é um substituto da vigilância de um adulto.

12. Ajuda

A unidade portátil não está a ser carregada quando a mesma está colocada na base.

- A unidade portátil foi colocada incorrectamente. Verificar se os contactos de carregamento na unidade portátil estão alinhados com os contactos de carregamento na base. Quando está a carregar o ícone no visor da unidade portátil deslocar-se-á.
- Contactos com sujidade - Desligar da corrente eléctrica e limpar os contactos de carregamento com um pano. (Não molhar nem mergulhar em água)

Sem tom de marcação

- Sem alimentação - verificar as ligações. Desligar o cabo de alimentação e ligá-lo de novo na tomada de corrente eléctrica.
- As baterias estão descarregadas - carregar as baterias no mínimo durante 24 horas. Substituir as baterias recarregáveis.
- Está demasiado afastado da base - mover para mais perto da base
- Cabo de linha incorrecto - usar somente o cabo de linha telefónica fornecido
- O microfiltro (quando necessário, não incluído) não está ligado ao cabo de linha - ligar o microfiltro ao cabo de linha.

Má qualidade de áudio

- A base está demasiado próxima de aparelhos eléctricos, paredes de betão armado ou estruturas de porta em metal - mover a base para pelo menos um metro afastada de qualquer aparelho eléctrico.

O ícone do sinal está a piscar

- A unidade portátil não está registada na base - registar a unidade portátil na base.
- Está demasiado afastado da base - mover para mais próximo da base.
- Desligar modo ECO

Sem tom de toque

- O volume da campainha pode estar desligado.
- Aumentar o volume

Sem visor do Chamador

- Verificar a sua subscrição com o seu operador de rede.
- O chamador pode ter retido o número dele/dela.
- O registo não é encontrado na sua lista telefónica. Verificar se tem memorizado na sua lista telefónica o nome/número correcto, com o código de zona completo.

Uma entrada na lista telefónica não pode ser memorizada

- A lista telefónica está cheia. Apagar entradas não usadas.

Sem visor

- Tentar recarregar ou substituir as baterias.
- Tentar desligar ou ligar o fornecimento de corrente eléctrica à base.

Impossível registar outra unidade portátil

- Pode registar até 5 unidades portáteis na base CD1 e pode registar a unidade portátil CD1 em até 4 bases. Verificar se não excedeu os limites.
- Verificar se introduziu o número de PIN correcto (definição por defeito = 0000).
- Verificar se está afastado pelo menos 1 metro de outros aparelhos eléctricos para evitar a existência de interferências quando estiver a efectuar o registo.

O visor da unidade portátil mostra Registe-se p. f.

- Consultar o página 36 do manual do utilizador para anular o registo da sua unidade portátil na base.

Interferência de ruído no seu rádio ou televisão

- A sua base ou o seu carregador podem estar muito próximos. Desloque-os para o mais longe possível.

13. Informação Geral

IMPORTANTE

Este equipamento não está preparado para efectuar chamadas telefónicas de emergência quando a bateria falha. Devem ser efectuadas acções para aceder aos serviços de emergência.

Este produto é destinado na Europa à ligação a redes telefónicas públicas analógicas e a quadros comutadores privados.

Instruções importantes de segurança

Seguir estas precauções de segurança quando estiver a usar o seu telefone para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico, e danos a pessoas ou bens:

1. Manter todas as ranhuras e aberturas do telefone desobstruídas. Não colocar o telefone num calefactor ou por cima dum radiador. Assegurar que é providenciada a ventilação correcta no local da instalação.
2. Não usar quando estiver molhado ou quando estiver dentro de água.
3. Não usar este produto próximo de água (por exemplo próximo de uma banheira, dum lava-loiça, ou de uma piscina).
4. Não permitir objectos por cima do cabo de alimentação. Colocar o cabo de alimentação de modo a que não seja pisado.
5. Nunca introduzir objectos de nenhum tipo nos ventiladores do produto dado poderem originar incêndio ou choque eléctrico.

6. Desligar este produto da tomada de parede antes de efectuar a sua limpeza. Não usar detergentes líquidos ou em aerossol. Usar um pano humedecido para a limpeza.
7. Não desmontar este produto. Se for necessário uma manutenção ou reparação, contactar a linha de apoio do serviço de clientes que se encontra neste Manual do Utilizador.
8. Não sobrecarregar as tomadas de parede e os cabos de extensão.
9. Evitar usar durante uma trovoada. Usar um protector de sobretensão para proteger o equipamento.
10. Não usar este telefone para reportar uma fuga de gás, especialmente se estiver nas imediações da linha de gás.

CUIDADO

Para reduzir o risco de incêndio, use somente o adaptador de corrente fornecido.

Desligar o telefone sem fios imediatamente da tomada se:

- O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou desgastados.
- Se tiver sido derramado líquido sobre o produto.
- O produto tiver sido exposto a chuva ou água. Não arrancar com a unidade portátil ou a base até depois de ter desligado da parede a alimentação e o telefone. Depois arrancar com a unidade com os cabos desligados.
- O produto foi deixado cair o seu exterior está danificado.
- O produto apresenta uma alteração significativa de desempenho.

Instruções de Instalação

1. Ler e compreender todas as instruções e guardá-las para consulta futura.
2. Respeitar todos os avisos e instruções marcadas neste produto.
3. Não instalar este produto próximo de uma banheira, lava-loiça, ou chuveiro.
4. Operar este telefone usando somente a fonte de alimentação que está indicada na etiqueta de classificação. Se não tem a certeza do fornecimento de corrente eléctrica da sua casa, consultar o seu distribuidor ou a empresa de energia eléctrica local.
5. Não coloque o produto num carro, base ou mesa instáveis. O produto pode cair, dando origem a danos graves no produto.
6. Ajustar somente os controlos que estão mencionados nas instruções de funcionamento. O ajustamento inadequado de outros controlos pode resultar em danos que exigirão frequentemente muito trabalho para colocar o produto de novo em funcionamento normal.
7. Limpar este produto com um pano macio e seco. Não usar produtos químicos ou de limpeza para limpar este telefone.
8. Usar somente a fonte de alimentação fornecida com este equipamento. O uso de outras fontes de alimentação podem danificar o equipamento.
9. Dado este telefone funcionar a electricidade, deve ter pelo menos um telefone em sua casa que possa funcionar sem electricidade no caso de falha de corrente na sua casa.

10. Para evitar interferência nos aparelhos eléctricos que lhe estão próximos, não colocar a base do telefone em cima de ou próximo de uma televisão, micro-ondas ou VCR.

Instruções de Segurança da Bateria

- Não queimar, desmontar, cortar ou furar a bateria. A bateria contém materiais tóxicos que podem ser libertados, resultando em danos.

CUIDADO

Existe um risco de explosão se substituir a bateria por outra de tipo incorrecto. Usar somente o conjunto de bateria que é fornecido com o seu telefone ou um substituto autorizado e recomendado pelo fabricante.

- Manter as baterias longe do alcance das crianças.
- Remover as embalagens das baterias se forem para ser armazenadas durante mais de 30 dias.
- Não depositar as baterias no fogo, pode resultar numa explosão.
- Os conjuntos de baterias recarregáveis que alimentam este produto devem ser depositados adequadamente e podem necessitar de serem reciclados. Consultar a etiqueta da bateria para obter informação sobre o tipo da mesma. Contactar o centro de reciclagem local para obter informação sobre os métodos de depósito correctos.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

Limpeza

- Limpar a unidade portátil e a base (ou carregador) com um pano humedecido (não molhado) ou um pano anti-estático.
- Nunca usar polimento de móveis uma vez que isso pode danificar o produto. Nunca usar um pano seco dado isso poder originar um choque estático.

Ambiente

- Não expor à luz solar directa.
- A unidade portátil pode ficar quente quando as baterias estão a ser carregadas ou durante um período prolongado de utilização. Isso é normal. No entanto, recomendamos que para evitar danos, não colocar o produto sobre madeira antiga/folheada.
- Não colocar o seu produto sobre carpetes ou outras superfícies que produzem fibras, ou colocá-lo em locais que impeçam o fluxo livre de ar sobre as suas superfícies.
- Não submergir qualquer parte do seu produto em água e não usar em condições de humidade, como por exemplo na casa de banho.
- Não expor o seu produto ao fogo, explosivos ou outras condições perigosas.
- Existe uma pequena hipótese de o seu telefone ficar danificado durante uma trovoada. Recomendamos que o desligue da corrente eléctrica e do cabo de linha telefónica durante uma trovoada.

Instruções de deposição do produto

Instruções de deposição do produto para utilizadores residenciais

Quando já não tem uso para o seu produto, retirar as baterias e depositá-las bem como ao produto nas instalações de reciclagem locais. Para mais informação contactar a autoridade local ou o revendedor onde o produto foi adquirido.

Instruções de deposição do produto para utilizadores empresariais

Os utilizadores empresariais devem contactar os seus fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra e assegurar que este produto não é misturado com outros resíduos comerciais para deposição.

Garantia dos Consumíveis e dos Acessórios

Agradecemos a compra deste produto da marca Motorola fabricado sob licença pela Suncorp Technologies Limited 3001-3005 China Resources Building 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. (“Suncorp”)

Cobertura da Garantia

Sujeito às exclusões abaixo mencionadas, SUNCORP TECHNOLOGIES LTD garante que este produto da marca Motorola (“Product”) ou acessório certificado (“Acessory”) vendido para uso com este produto que esta fabricou está isento de defeitos no material ou na mão-de-obra em condições normais de uso por parte do consumidor durante o período abaixo especificado. A Garantia Limitada é a sua garantia exclusiva e não é transmissível.

O que está coberto?

Esta garantia aplica-se somente ao comprador primeiro consumidor, e não é transmissível.

O que é que a SUNCORP TECHNOLOGIES LTD faz?

SUNCORP TECHNOLOGIES LTD ou o seu distribuidor autorizado como sua opção e dentro dum tempo de comercialização razoável, reparará ou substituirá sem custo quaisquer Produtos ou Acessórios que não estejam em conformidade com esta garantia limitada. Podemos usar funcionalidade equivalente recondicionada/ renovada/ pré-adquirida ou novos Acessórios, Produtos ou peças.

Que outras Limitações existem?

QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, DEVE SER LIMITADA AO PRAZO DA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDOS SOB ESTA GARANTIA EXPRESSA LIMITADA É O RECURSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR E É FORNECIDA EM VEZ DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLICITAS. EM NENHUM CASO SERÁ A MOTOROLA OU A SUNCORP TECHNOLOGIES LTD RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU EXTRA-CONTRATUALMENTE (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA) POR DANOS RELATIVOS AO PREÇO DE COMPRA EXCESSIVO DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS OU EM CONSEQUÊNCIA DE DANOS DE QUALQUER NATUREZA,

OU PERDA DE RECEITAS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES OU OUTRAS PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OU EM LIGAÇÃO COM A CAPACIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE USO DO PRODUTO OU ACESSÓRIOS NA MEDIDA EM QUE ESSES DANOS POSSAM SER NEGADOS POR LEI.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos acidentais ou consequenciais, ou limitação no tempo de uma garantia implícita, portanto as limitações ou exclusões acima mencionadas podem não se aplicar a si. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos, e pode igualmente ter outros direitos que variam de uma jurisdição para outra.

Produtos Cobertos	Duração da Cobertura
Consumíveis	**Dois (2) anos** a partir da data da compra original do produto pelo primeiro comprador consumidor do produto.
Acessórios de Consumo (bateria, fonte(s) de alimentação e cabos de linha)	**Noventa (90) dias** a partir da data da compra original do produto pelo primeiro comprador consumidor do produto.
Produtos de Consumo e Acessórios que são Reparados ou Substituídos	**O remanescente da garantia original ou para noventa (90) dias** a partir da data de devolução ao consumidor, mesmo que seja mais longa.

Exclusões

Desgaste Normal Manutenção periódica, reparação e substituição das peças devido ao desgaste normal são excluídas desta cobertura.

Baterias. Somente são cobertas por esta garantia limitada as baterias cuja capacidade de carga total seja inferior a 80% da sua capacidade nominal e as baterias com fugas.

Abuso e Uso Inadequado Defeitos ou danos que podem resultar de: a) funcionamento impróprio, armazenamento ou abuso inadequados, acidente ou negligência, como danos físicos (fissuras, riscos, etc.) para a superfície do produto resultantes do uso indevido, (b) contacto com líquido, água, chuva, humidade extrema ou transpiração excessiva, areia, sujidade ou similares, calor extremo ou alimentos; (c) utilização de Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou submeter o Produto ou Acessório a uso ou condições anormais, ou (d) outros actos que não são culpa da Motorola ou da SUNCORP TECHNOLOGIES LTD estão excluídos da cobertura.

Uso de Produtos e Acessórios que não sejam da marca Motorola. Defeitos ou danos que resultem do uso de Produtos ou Acessórios que não sejam da marca Motorola ou outro equipamento periférico estão excluídos desta cobertura.

Reparação ou Modificação Não Autorizada. Defeitos ou danos resultantes de qualquer reparação, ensaio, ajustamento, instalação, manutenção, alteração, ou modificação de qualquer forma realizada por alguém que não a Motorola, a SUNCORP TECHNOLOGIES LTD ou os seus centros de assistência autorizados, estão excluídos desta cobertura.

Produtos Alterados. Os Produtos ou Acessórios com (a) números de série ou etiquetas de data retirados, alterados ou obliterados; (b) selos partidos ou que mostrem sinais evidentes de adulteração; (c) placa de números de série não coincidentes; ou (d) receptáculos ou peças que não da marca Motorola ou não conformes, estão excluídos desta cobertura.

Serviços de Comunicação Defeitos, danos, ou a falha dos Produtos ou Acessórios devido a qualquer serviço ou sinal de comunicação que possam ter sido subscritos ou o uso de Produtos ou Acessórios está excluído desta cobertura.

Como Obter Reparação em Garantia ou Outra Informação?

Para obter reparação ou informação, contactar:

(+34) 902 006 949

Receberá instruções de como expedir os Produtos ou Acessórios à sua custa, para a SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. É da responsabilidade do comprador contactar o centro de assistência / distribuidor autorizado e transportar o produto sob a responsabilidade do comprador a esse centro de assistência autorizado.

Centro de Reparação Autorizado

Para obter assistência, deve incluir: (a) o Produto ou o Acessório; (b) a prova original de compra (recibo) o qual inclua a data, local e o vendedor do Produto; (c) se tiver sido incluído um cartão de garantia na sua embalagem, um cartão de garantia completo informando o número de série do Produto; (d) descrição escrita do problema; e, o mais importante; (e) o seu endereço e o seu número de telefone.

Informação Técnica

Quantos telefones posso ter?

Todos os itens do equipamento do telefone têm um Número Equivalência de Campainha (REN) o qual é usado para calcular o número de itens os quais podem estar ligados a qualquer linha telefónica. O CD1 tem um REN 1. É permitido um REN total de 4. Se for excedido o REN total de 4, os telefones podem não tocar. Com diferentes tipos de telefone não existe garantia de toque, mesmo quando o REN é inferior a 4.

Quaisquer unidades portáteis adicionais e carregadores que registar têm um REN de 0.

R&TTE

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais da directiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações.

Declaração de Conformidade

A SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. declara pela presente que o produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis da Directiva 1999/5/EC citada no apartado anterior. A declaração de conformidade em língua portuguesa encontra-se publicada no sítio na Internet: www.telcomsa.es/mdect

Ligar a um quadro comutador

Este produto é destinado para uso na Europa para ligação à rede pública de telefones e a quadros de comutação compatíveis, os quais suportem a marcação por tom e a rechamada a intervalos. No caso de dúvida consultar o seu fornecedor de assistência.

Introduzir uma pausa

Com alguns quadros de comutação, após a marcação do código de acesso pode ter que aguardar alguns momentos enquanto o quadro comutador procura uma linha exterior. Portanto será necessário introduzir uma pausa na sequência de marcação.

- Pressionar e manter pressionado # para inserir uma pausa (P) antes de introduzir o número de telefone.

Pode ser necessário introduzir uma pausa quando estiver a memorizar números internacionais ou números de cartão de carregamento.

Rechamada

Pode ser necessário usar a função de rechamada se estiver ligado a uma central telefónica/PBX (Private Branch Exchange), contactar o seu fornecedor PBX para mais informação.

*A Legislação Nacional aplicável ao material de consumo prevalecerá sobre qualquer das disposições do presente Manual se este último for mais restritivo.

Suncorp CE

Declaração de Conformidade (DoC)

Suncorp declara que os seguintes produtos:

Marca:	Motorola
Tipo:	CD101, CD102, CD103 e CD104
Descrições:	Telefone DECT sem atendedor de chamadas (CD10x) e as suas versões de unidades portáteis múltiplas.

com os quais esta declaração está relacionada em conformidade com os requisitos essenciais das seguintes directivas do Conselho das Comunidades Europeias:

- Directiva R&TTE (1999/5/EC)
- Directiva Ecodesign (2005/32/EC)

Os produtos estão em conformidade com as seguintes normas:

Segurança:	EN60950-1:2006
EMC:	EN301489-1 v1.8.1 e EN301489-6 v1.2.1
Espectro RF:	EN301406 v1.5.1
Ecodesign:	EC No 278/2009, 6 Abril 2009

Por e em nome de Suncorp Global Limited,

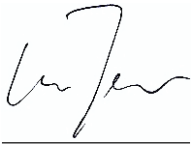

Assinatura: _____

Nome impresso e Função: Norman Tse – Senior Engineering Manager

Data: 8 de Setembro de 2010

Local: 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

MOTOROLA

Fabricado, distribuído ou vendido por Suncorp Technologies Ltd, concessionário oficial para este produto. A MOTOROLA e a Stylized M Logo, e outras marcas e imagens registadas Motorola são propriedade da Motorola, Inc e são usadas sob licença da Motorola, Inc. A MOTOROLA e a Stylized M Logo estão registadas no Instituto Americano de Patentes e Marcas. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são propriedade do seus respectivos detentores.

© Motorola, Inc. 2010. Todos os direitos reservados.

Versão 3 (25112010-PT)

CE